



1 Avant de démarrer

► Vérifiez l'état du véhicule

- La fiche d'état se trouve dans la boîte à gants.
- Comparez l'état du véhicule avec le descriptif.

Signalez toute anomalie avant de démarrer à Okigo Assistance ou à l'agent VINCI Park.

Okigo Assistance

0 821 23 2000

(0,12 €/min)



► Ajustez votre position de conduite

Rétroviseurs

- Sélectionnez le rétroviseur à régler (en tournant le bouton sur la droite/gauche), puis orientez-le à votre convenance.

Pensez également à régler le rétroviseur intérieur !

Sièges

Deux manettes pour régler votre siège :

- Une sous le siège à main droite pour avancer ou reculer.
- Une à droite en bas du dossier pour régler l'inclinaison du dossier : tirez la manette vers le haut, puis choisissez votre inclinaison en appuyant votre dos.



2 Pour démarrer

► Tournez la clé !



1. Appuyez sur le frein.
2. Positionnez la boîte de vitesse sur N.
3. Tournez la clé située derrière le levier de vitesse.
4. Desserrez le frein à main.

Ceci marque le début de votre course, et signifie que vous attestez que le véhicule est dans le même état que celui indiqué sur la fiche d'état.


Si le véhicule ne démarre pas, présentez de nouveau le Pass Okigo devant le lecteur de badge (vous avez 5 minutes pour démarrer après avoir présenté le Pass).

► Attention : boîte automatique !

Les Smart sont **des boîtes automatiques**. Pas besoin de passer les vitesses. **Pas d'embrayage : penser à ne jamais utiliser votre pied gauche** (qui risquerait, par habitude, d'actionner le frein...).

Comment changer de mode/rapport à partir du levier de vitesse ?

- Actionner le levier de vitesse : + et -
- Pour passer en mode automatique, il suffit d'appuyer sur le bouton A situé sur la gauche du levier de vitesse.

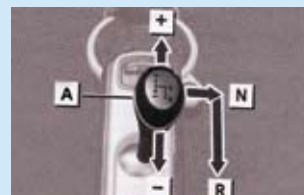

Boîte de vitesse

- A = automatique.
- 1.2.3. = rapport (passage normal).
- +/- = passage manuel.
- R = marche arrière.
- N = point mort.



Tableau de bord

L'écran indique la vitesse engagée.

3 Pendant votre course

Ouvrir le coffre

1. Pressez la poignée située au-dessus de la plaque d'immatriculation.
2. Soulevez la partie vitrée du coffre.
3. Si vous souhaitez ouvrir entièrement le coffre, appuyez sur les deux manettes à droite et à gauche du coffre et abaissez la partie inférieure.



Fermer le coffre

1. Fermez la partie inférieure du coffre.
2. Fermez la partie vitrée.

Climatisation

Bouton A/C allumé vert = climatisation on.
Bouton A/C éteint = climatisation off.

Les portes

Attention ! les portes de votre Smart doivent être claquées très vigoureusement... sinon elles ne se ferment pas ! Pour voir si votre Smart est bien fermée avant de la quitter, une astuce très simple : Si les clignotants s'allument une fois que vous avez passé votre badge pour fermer, alors les portes sont bien condamnées. Sinon, claquez de nouveau la porte puis repassez votre badge.

Carburant

Si vous n'avez plus de carburant ou si vous rendez la voiture avec moins d'1/4 du réservoir, rendez-vous dans une station BP pour remettre du carburant.

La carte carburant se trouve dans la boîte à gant.

La trappe à essence ne peut s'ouvrir que si les portes sont déverrouillées.

Attention ! Votre Smart est un modèle Diesel !



4 Rendre votre voiture

► **Revenez, à l'heure convenue, au parking de départ**

► **Restituez le véhicule :**

1. Coupez le contact.
2. Positionnez la boîte de vitesse sur N.
3. Appuyez une seule fois sur le bouton rouge.
4. Le bouton doit toujours être éteint lorsque l'on quitte le véhicule.

► **Vérifiez l'état du véhicule en le comparant avec la fiche d'état.**

► **Présentez le Pass Okigo pour fermer le véhicule.**

**Attention !
le contact doit être
coupé pour restituer !**

**N'appuyez sur le bouton
restitution que pour rendre
le véhicule. Sinon vous ne
pourrez plus démarrer !**

Les phares peuvent rester allumés après la fermeture des portes.

Attendez 15 secondes, ils s'éteindront tous seuls. (Sinon c'est que vous avez oublié de les éteindre...).



1 Avant de démarrer

► Vérifiez l'état du véhicule

- La fiche d'état se trouve dans la boîte à gants.
- Comparez l'état du véhicule avec le descriptif.

Signalez toute anomalie avant de démarrer à Okigo Assistance ou à l'agent VINCI Park.

Okigo Assistance

0 821 23 2000

(0,12 €/min)



► Ajustez votre position de conduite

Rétroviseurs

- Sélectionnez le rétroviseur à régler (en tournant le bouton sur la droite/gauche), puis orientez-le à votre convenance.

Pensez également à régler le rétroviseur intérieur !

Sièges

Deux manettes pour régler votre siège :

- Une sous le siège à main droite pour avancer ou reculer.
- Une à droite en bas du dossier pour régler l'inclinaison du dossier : tirez la manette vers le haut, puis choisissez votre inclinaison en appuyant votre dos.



2 Pour démarrer

► Tournez la clé !



1. Appuyez sur le frein.
2. Positionnez la boîte de vitesse sur N.
3. Tournez la clé située derrière le levier de vitesse.
4. Desserrez le frein à main.

Ceci marque le début de votre course, et signifie que vous attestez que le véhicule est dans le même état que celui indiqué sur la fiche d'état.


Si le véhicule ne démarre pas, présentez de nouveau le Pass Okigo devant le lecteur de badge (vous avez 5 minutes pour démarrer après avoir présenté le Pass).

► Attention : boîte automatique !

Les Smart sont **des boîtes automatiques**. Pas besoin de passer les vitesses. **Pas d'embrayage : penser à ne jamais utiliser votre pied gauche** (qui risquerait, par habitude, d'actionner le frein...).

Comment changer de mode/rapport à partir du levier de vitesse ?

- Actionner le levier de vitesse : + et -
- Pour passer en mode automatique, il suffit d'appuyer sur le bouton A situé sur la gauche du levier de vitesse.

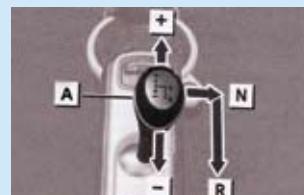

Boîte de vitesse

- A = automatique.
- 1.2.3. = rapport (passage normal).
- +/- = passage manuel.
- R = marche arrière.
- N = point mort.



Tableau de bord

L'écran indique la vitesse engagée.

3 Pendant votre course

Système MHD

Votre Smart MHD coupe son moteur automatiquement dès que vous êtes à l'arrêt, le pied sur le frein. Dès que vous relâchez le frein, elle redémarre ! Ceci est un nouveau système qui permet de ne plus polluer lorsque la voiture ne roule pas.



Système « Eco »

- Pour actionner ce système, appuyez sur « Eco ».
- Pour le désactiver, appuyez sur « Off ».

Ouvrir le coffre

1. Pressez la poignée située au-dessus de la plaque d'immatriculation.
2. Soulevez la partie vitrée du coffre.
3. Si vous souhaitez ouvrir entièrement le coffre, appuyez sur les deux manettes à droite et à gauche du coffre et abaissez la partie inférieure.



Fermer le coffre

1. Fermez la partie inférieure du coffre.
2. Fermez la partie vitrée.

Climatisation

Bouton A/C allumé vert = climatisation on.
Bouton A/C éteint = climatisation off.

Les portes

Attention ! les portes de votre Smart doivent être claquées très vigoureusement... sinon elles ne se ferment pas ! Pour voir si votre Smart est bien fermée avant de la quitter, une astuce très simple : Si les clignotants s'allument une fois que vous avez passé votre badge pour fermer, alors les portes sont bien condamnées. Sinon, claquez de nouveau la porte puis repassez votre badge.

Carburant

Si vous n'avez plus de carburant ou si vous rendez la voiture avec moins d'1/4 du réservoir, rendez-vous dans une station BP pour remettre du carburant.

La carte carburant se trouve dans la boîte à gant.

La trappe à essence ne peut s'ouvrir que si les portes sont déverrouillées.

Attention ! Votre Smart est un modèle Essence !



4 Rendre votre voiture

► Revenez, à l'heure convenue, au parking de départ

► Restituez le véhicule :

1. Coupez le contact.
2. Positionnez la boîte de vitesse sur N.
3. Appuyez une seule fois sur le bouton rouge.
4. Le bouton doit toujours être éteint lorsque l'on quitte le véhicule.

► Vérifiez l'état du véhicule en le comparant avec la fiche d'état.

► Présentez le Pass Okigo pour fermer le véhicule.

**Attention !
le contact doit être
coupé pour restituer !**

**N'appuyez sur le bouton
restitution que pour rendre
le véhicule. Sinon vous ne
pourrez plus démarrer !**

Les phares peuvent rester allumés après la fermeture des portes.

Attendez 15 secondes, ils s'éteindront tous seuls. (Sinon c'est que vous avez oublié de les éteindre...).